



Polytex®

Polytex® is een waterkerend damp-open membraan, samengesteld uit twee lagen polypropyleen met daartussen de functionele microporeuze film. Polytex® beschermt de constructie tegen wind en regen terwijl potentieel damp door de Polytex® naar buiten kan. Polytex® is KOMO gecertificeerd.

Toepassing

Polytex® wordt als waterkerend, damp-open laag aan de koude zijde van dak- en gevelconstructies in nieuwbouw en renovatie toegepast. Polytex® kan in daken en gevels zowel direct op harde als op zachte ondergronden worden toegepast.

Voordelen

- Waterkerend/regendicht
- Damp-open
- Winddicht
- Hoge treksterkte en rek bij breuk
- KOMO gecertificeerd
- Kan direct op plaatmateriaal en op minerale wol worden aangebracht
- 100% recyclebaar
- Dak en gevel


Omschrijving	Breedte	Lengte	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Polytex®	1,50 m	25 m	8714672002676	60 rol / pallet	5 kg
	1,50 m	50 m	8714672000825	30 rol / pallet	10 kg
	3,00 m	50 m	8714672000924	30 rol / pallet	20 kg



VAST-R®
Spinvlies® tape



VAST-R®
Butyl tape

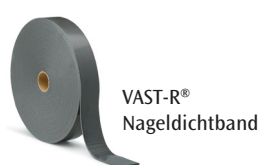

VAST-R®
Nageldichtband



Tyvek®
FlexWrap tape

Omschrijving	Breedte	Lengte	EAN code	Hoeveelheid
VAST-R® Spinvlies tape	75 mm	25 m	8714672005202	8 rol / doos
VAST-R® Butyl tape	30 mm	20 m	8714672005233	8 rol / doos
VAST-R® Nageldichtband	60 mm	20 m	8714672005332	5 rol / doos
Tyvek® FlexWrap tape	60 mm	10 m	5450208029771	3 rol / doos

Specificaties

Gewicht	130 gr / m ²
Brandklasse	E
Waterdichtheid	W1
Relatieve vochtweerstand Sd	0,05 m
Waterdampdoorlatendheid	480 gr / m ² / dag
Treksterkte initieel lengterichting	270N / 50 mm
Treksterkte initieel dwarsrichting	225N / 50 mm
Rek bij breuk lengterichting	58 %
Rek bij breuk dwarsrichting	76 %
Nagelscheurweerstand initieel lengte	205N
Nagelscheurweerstand initieel dwars	255N
Temperatuur bestendigheid	-40°C / 80°C
Open verwerkingstijd	2 maanden

Verwerking

Polytex® dakpansgewijs aanbrengen waarbij horizontale overlappen minimaal 150 mm dienen te zijn. Niet en overlap naden afplakken met VAST-R® Spinvlies tape. Polytex® wordt met behulp van RVS nieten op de constructie aangebracht waarna de (stof)tengels over de nieten geplaatst worden. Onder de (stof)tengel dient VAST-R® Nageldichtband aangebracht te worden om de waterdichtheid van schroefgatverbinding te kunnen garanderen. Polytex® altijd leesbaar vanaf de buitenzijde aanbrengen. Bij toepassing in combinatie met gevelbeplating wordt een knellat over de nieten op de stijl aangebracht. Ter plaatse van een hoek dient het membraan omgezet te worden tot de eerst volgende stijl, waar deze met nieten en eventuele knellat bevestigd wordt. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VAST-R® butyl tape onder de tengel aangebracht te worden.

