

# Wandkast Velo

De wandkast Velo — het ruimtewonder voor maximaal twee fietsen.  
Volledig zelfbouwpakket incl. vloer van massiefhouten elementen en het eerste dakleer.


- Zeer stabiele constructie dankzij elementbouwsysteem
- Eenvoudige opbouw dankzij prefab elementen
- Vloerelementen van 19 mm massiefhout
- Dakelementen van 12 mm MFP platen (vochtresistent/uitermate stabiel)



De FSC® certificering wordt aan producten toegekend, waarvan het hout uit ecologisch en sociaal duurzaam beheerde bossen afkomstig is, met een certificatie conform de strikte richtlijnen van het FSC.

**GEMAKKELIJKER TE  
PLAATSEN**

*Prefab elementen*

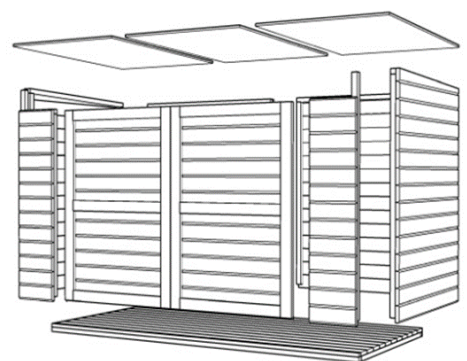


## Technische gegevens


Afmetingen	206 x 102 cm	Dakdikte	12 mm
Oppervlakte	2,1 m <sup>2</sup>	Dakoppervlakte	2,6 m <sup>2</sup>
Nokhoogte	135/130 cm	Dakhelling	2 °
Inhoud	2,4 m <sup>3</sup>	Dak	MFP platen*
Wanddikte	14 mm	Breedte ingang	145 cm
Oppervlakte buitenwand	7,8 m <sup>2</sup>	Breedte ingang	112 cm

\*uiterst stabiele, vochtresistente MFP elementen/Pfleiderer, Deutschland

## Aanzichten

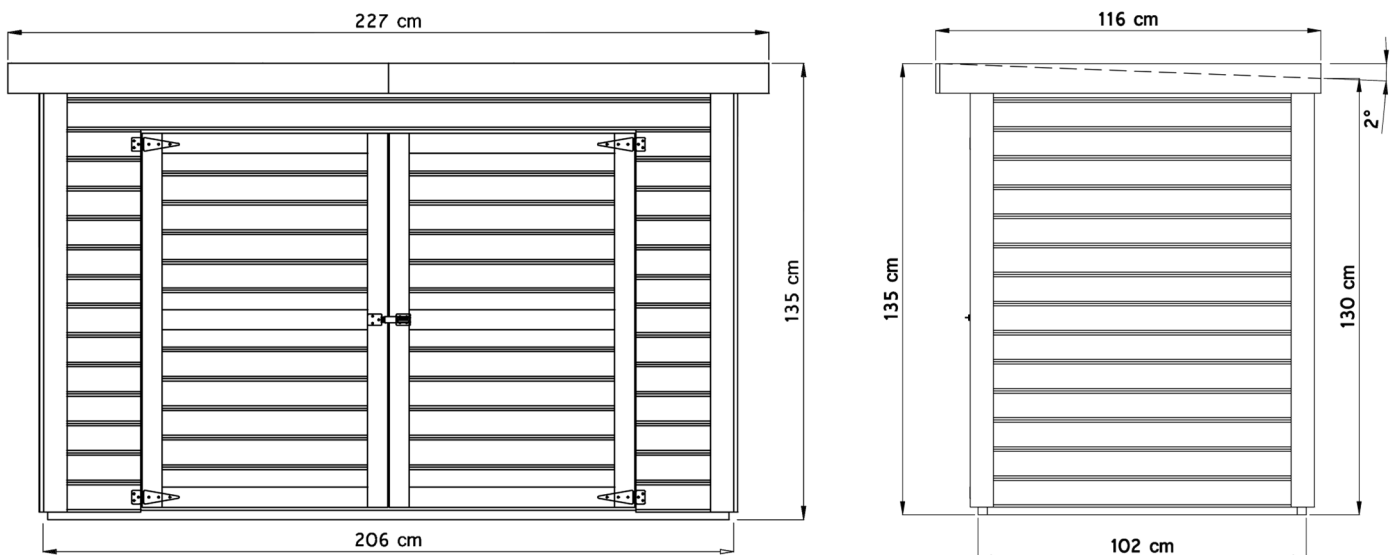

## Funderingstekening

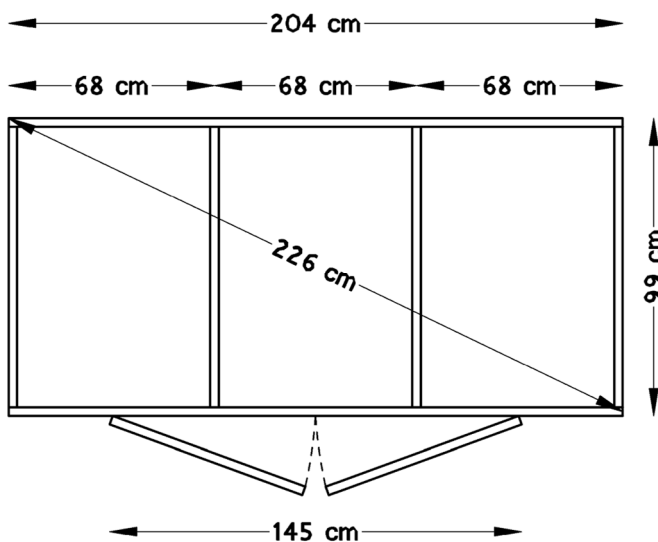

## Aanzichten en details



Extra stabiele elementverbindingen door omlopend raamwerk.

## Constructietekening


Volledig elementbouwsysteem. Alle onderdelen, met inbegrip van vloer en dakelementen, worden geprefabriceerd. Zo kan de finale opbouw in korte tijd worden uitgevoerd.

### GEMAKKELIJKER TE PLAATSEN

*Prefab elementen*

## Behandeling met een houtbeschermingsmiddel

Het is raadzaam om massiefhouten muren, ramen en andere delen aan de binnenzijde met een poreuze beits te behandelen. Onbehandelde producten dienen aan de buitenzijde met een geschikte beits volledig beschermd te worden.

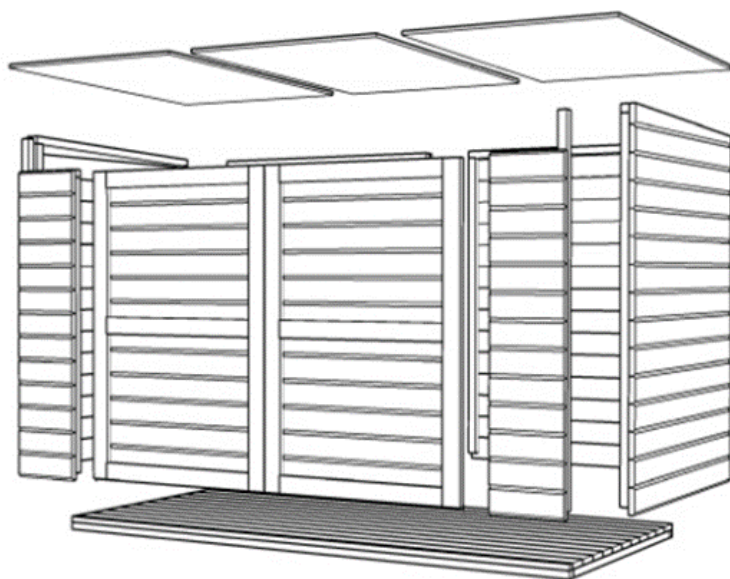


## Tips voor het dak

Er is standaard dakleer voor eerste bedekking in het zelfbouwpakket inbegrepen. Om het platte dak of het lessenaardak permanent te beschermen tegen weersinvloeden, is het raadzaam om het dak met een bitumenbaan of een speciale folie, zoals een koudzelfklevende afdichtstrook of een soortgelijk product af te werken.

## Tips voor de fundering en bodemplaat

Een volledig vlakke ondergrond is een vereiste voor het nauwkeurig aan elkaar plaatsen van de elementen en daarmee voor een probleemloze opbouw. De vloerelementen evenals de elementramen dienen vóór de opbouw aan de onderzijde en de zijkant met een houtverduurzamingsmiddel behandeld te worden. Om opstijgend vocht tegen te gaan kan de vloer worden beschermd door er een ongeveer halve meter brede strook folie of een granulaatmat onder te leggen. Hierbij dient stuwvocht voorkomen te worden.


## Benodigd gereedschap en hulpmiddelen

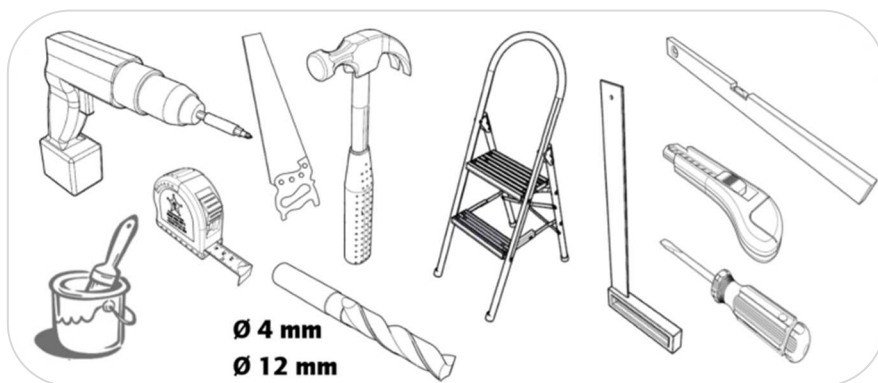

## Afmetingen en gewicht

Lengte	ca.	204 cm
Breedte	ca.	100 cm
Hoogte	ca.	35 cm
Gewicht	ca.	120 kg

## Tuinproducten van hout – een actieve bijdrage aan milieubescherming!

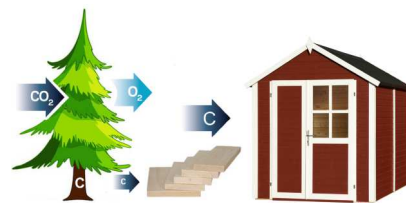

## Belangrijk!

Hout is levend materiaal dat zich aanpast aan de weersomstandigheden. Kleine vervormingen, scheurtjes, uitlopen van hars of kleurveranderingen zijn daarom natuurlijk. Tip: controleer regelmatig de houtbescherming en de schroefverbindingen.

Technische wijzigingen voorbehouden.  
Alle afmetingen zijn bij benadering.