Lichtkoepel

Benodigd geotextiel:

A. 4x

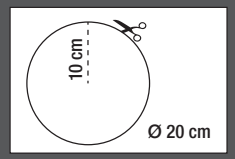

B. 2x

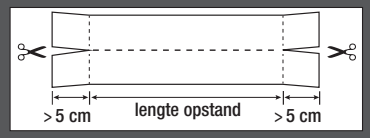

C. 2x

Opmerking:
- **Breedte**: het geotextiel vanaf onderrand van de kraag tot min. 10 cm op dakvlak.
- **Lengte**: maat van de opstand plus min. 5 cm aan elke kant.

1.

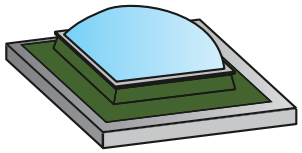

- Maak oppervlakte schoon, droog en vetvrij
- Indien nodig primeren
- De RUBBERSEAL op een gelijkmatige laagdikte aanbrengen (ca. 1,50 kg/m²), 5 mm over de rand van het geotextiel.

2.

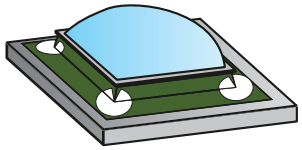

- Het op maat gesneden geotextiel (**A**) op de hoeken in de nog vers aangebrachte RUBBERSEAL, strak en plooivrij plaatsen.

3.

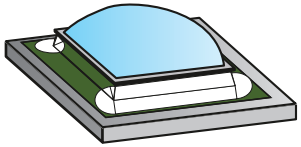

- Het geotextiel (**B**) aan twee tegenoverliggende zijdes in de nog verse RUBBERSEAL strak en plooivrij plaatsen. Ter plaatse van de hoeken ten minste 5 cm overlapping.

4.

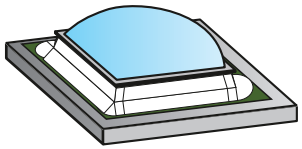

- De volgende zijden (**C**) worden geplaatst op de overlappende 5 cm. Vooraf de overlappen voorzien van RUBBERSEAL.
- Op het verzadigde geotextiel, aanbrengen (ca. 1kg/m²) van de RUBBERSEAL.

Afvoer

Benodigd geotextiel:

A. x aantal strips

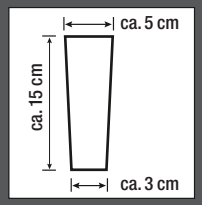

B. 1x

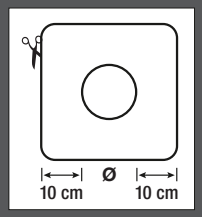

Opmerking:
- **Berekening strips**: Diameter afvoer x 3.141 (gemiddelde breedte van het geotextiel – 1 cm overlappen) = ca. aantal strips
- **Voorbeeld:** 10 cm x 3.141 = 31.41 31.41 / (4 cm – 1 cm) = 10,47 benodigd: ongeveer 11 stuks

1.

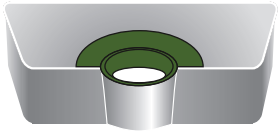

- Maak oppervlakte schoon, droog en vetvrij
- Indien nodig primeren
- De RUBBERSEAL op een gelijkmatige laagdikte aanbrengen (ca. 1,50 kg/m²), 5 mm over de rand van het geotextiel.

2.

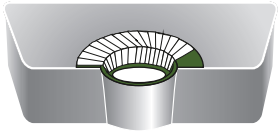

- Het op maat gemaakte geotextiel (**A**) met gelijkmatige overlap in de nog verse RUBBERSEAL plaatsen.
- Alvorens het volgende geotextiel geplaatst wordt eerst de overlap insmeren met RUBBERSEAL.

3.

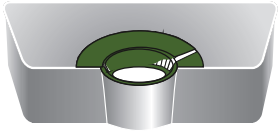

- Het verzadigde geotextiel met RUBBERSEAL insmeren.

4.

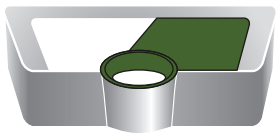

- Plaatsen van de manchet (**B**).
- Op het verzadigde geotextiel, aanbrengen (ca. 1 kg/m²) van de RUBBERSEAL.

WERKINSTRUCTIE

RubberSeal

VLOEIBARE AFDICHTING

Alles eenvoudig water- en luchtdicht

FLINSOL ▪ info@flinsol.eu ▪ **www.flinsol.eu**

Ontluchting/Doorvoer

Benodigd geotextiel:

A. 1x

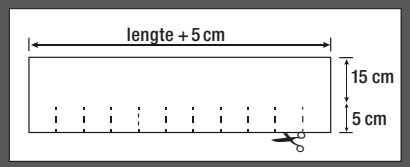

B. 2x

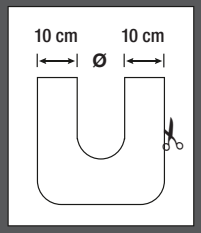

Opmerking:
De manchetten moeten min. 10 cm om de ontluchting op het oppervlak aangebracht worden.

1.

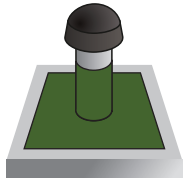

- Maak oppervlakte schoon, droog en vetvrij
- Indien nodig primeren
- De RUBBERSEAL op een gelijkmatige laagdikte aanbrengen (ca. 1,50 kg/m²), 5 mm over de rand van het geotextiel.

2.

- Het op maat gemaakte geotextiel (**A**) wordt in de nog verse RUBBERSEAL geplaatst.

3.

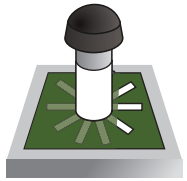

- De horizontale uitstekende strips behandelen met RUBBERSEAL .

4.

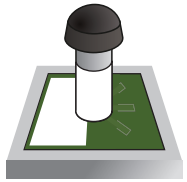

- Daarover wordt een machet (**B**) geplaatst. De overlappingen van de manchetten apart inwerken met RUBBERSEAL .

5.

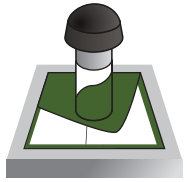

- Daarna wordt de tweede manchet (**B**) geplaatst.
- Op het verzadigde geotextiel, de rest (ca. 1 kg/m²) van de RUBBERSEAL aanbrengen.

Buitenhoek

Benodigd geotextiel:

A. 1x

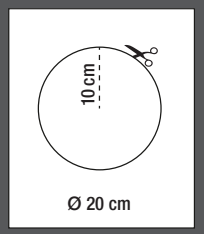

B. 1x

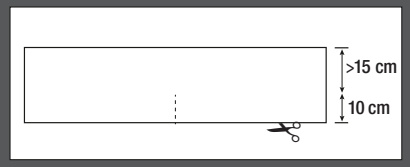

1.

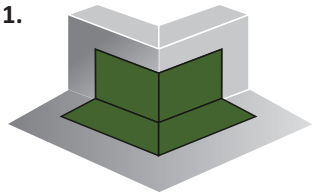

- Maak oppervlakte schoon, droog en vetvrij
- Indien nodig primeren
- De RUBBERSEAL op een gelijkmatige laagdikte aanbrengen (ca. 1,50 kg/m²), 5 mm over de rand van het geotextiel.

2.

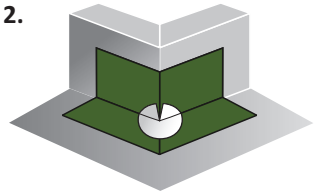

- Het op maat gemaakte geotextiel (**A**) in de buitenhoek plaatsen, strak en zonder plooien, het geplaatste geotextiel insmeren met RUBBER-SEAL.

3.

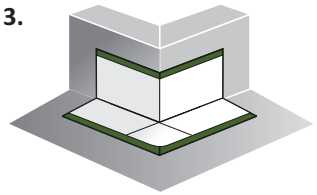

- Het op maat gemaakte geotextiel (**B**) aan elke kant in de nog verse RUBBERSEAL strak en plooivrij aanduwen.

4.

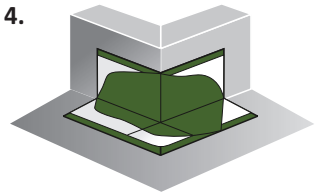

- Op het verzadigde geotextiel, aanbrengen (ca. 1 kg/m²) van de RUBBERSEAL.

Binnenhoek

Benodigd geotextiel:

A. 1x

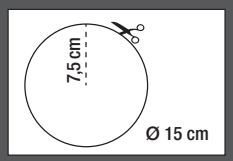

B. 1x

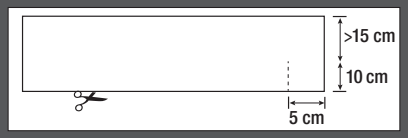

C. 1x

1.

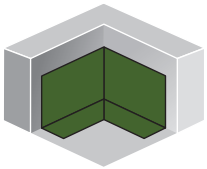

- Maak oppervlakte schoon, droog en vetvrij
- Indien nodig primeren
- De RUBBERSEAL op een gelijkmatige laagdikte aanbrengen (ca. 1,50 kg/m²), 5 mm over de rand van het geotextiel.

2.

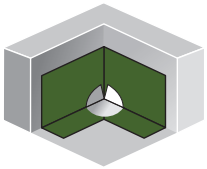

- Het op maat gemaakte geotextiel (**A**) in de buitenhoek plaatsen, strak en zonder plooien, het geplaatste geotextiel insmeren met RUBBERSEAL.

3.

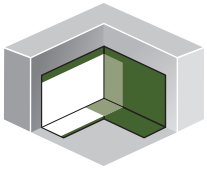

- Het op maat gemaakte geotextiel (**B**) aan elke kant in de nog verse RUBBERSEAL strak en plooivrij aanduwen.

4.

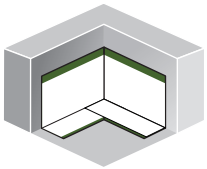

- Het op maat gemaakte geotextiel (**C**), met een overlap van 5 cm plaatsen, vooraf het oppervlak insmeren met RUBBERSEAL.

5.

- Op het verzadigde geotextiel, aanbrengen (ca. 1 kg/m²) van de RUBBERSEAL.